


## Pour retirer les batteries de votre Eloflex :




**1.** Retirez les caches en plastique qui se trouve sur les fiches de câble.

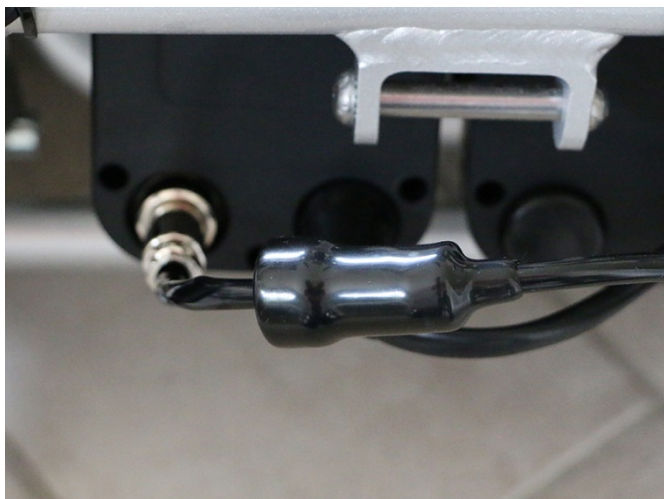

**2.** Dévissez la bague de verrouillage sur chaque contact de la batterie.



**3.** Débranchez le câble de la batterie en retirant la fiche.

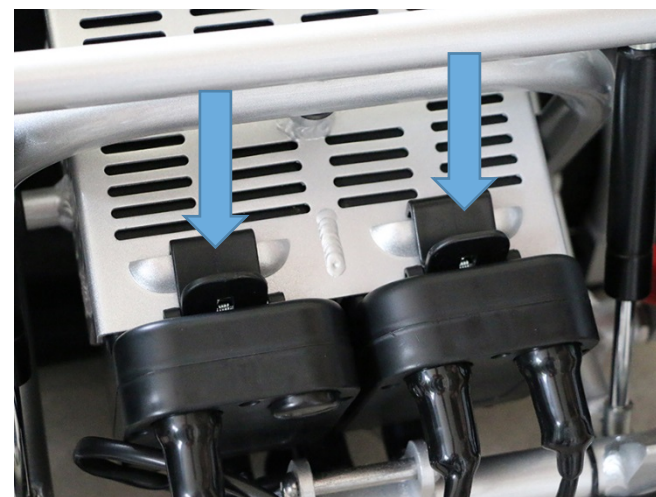

**4.** Sur la partie inférieure de chaque batterie il y a un clip de verrouillage. Appuyez sur le clip tout en tirant la batterie.